

Optical USB Mouse

Οδηγίες λειτουργίας
Çalıştırma Talimatları
Návod k obsluze

Η SMU-M10, η πρώτη οπτική ποντίκι της Sony, που εισήχθη στην αγορά το 1998.

Η SMU-M10, η πρώτη οπτική ποντίκι της Sony, που εισήχθη στην αγορά το 1998.

Η SMU-M10, η πρώτη οπτική ποντίκι της Sony, που εισήχθη στην αγορά το 1998.



Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.

	Αποκομide Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
	

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Υποστήριξη πελατών


Η παρακάτω διεύθυνση URL περιέχει πληροφορίες για την πιο πρόσφατη υποστήριξη πελατών για το ποντίκι, και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.
http://www.sonybiz.net/pcperipherals

- Περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας**
 - Τα Microsoft, Windows, και Windows Vista είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
 - Το Mac OS είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc., καταχωρημένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
 - Όλα τα άλλα ονόματα εταιριών και προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή οήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων κατόχων τους. Τα σήματα ™ και © παραλείπονται στο παρόν εγχειρίδιο.
 - Οι νόμοι περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν την αντιγραφή του λογισμικού που παρέχεται με το παρόν ποντίκι ή το συνοδευτικό εγχειρίδιο εν μέρει ή συνολικά, ή την ενοίκιαση του λογισμικού χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 - Κατ' ουδένα τρόπο η SONY ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή απώλεια κερδών, μεταξú των οποίων αξιώσεις από τρίτους, που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού που παρέχεται με το ποντίκι αυτό.
 - Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με το παρόν προϊόν ως αποτέλεσμα ελαττωματικής κατασκευής, η SONY θα το αντικαταστήσει. Ωστόσο, η SONY ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει.
 - Το λογισμικό που παρέχεται με το ποντίκι αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό άλλων από αυτό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
 - Σημειωτέον ότι εξαιτίας των συνεχών προσαθειών βελτίωσης της ποιότητας, οι προδιαγραφές του λογισμικού που παρέχεται με το ποντίκι αυτό ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποσυσκευασία του ποντικιού


Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό. Αν οτιδήποτε απουσιάζει, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της Sony από τον οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν αυτό ή έναν αντιπρόσωπο σέρβις της Sony στην περιοχή σας.

- Ποντίκι SMU-M10

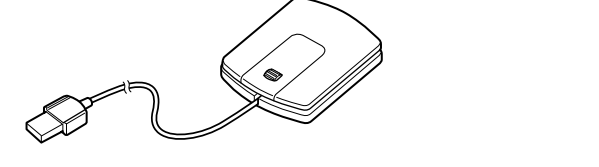

- Οδηγίες χρήσης (4)
- Κάρτα εγγύησης (1)

Αναγνώριση εξαρτημάτων

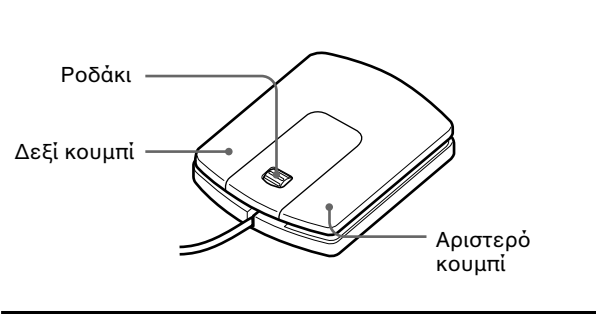

Προδιαγραφές

Σύνδεσμος: USB σύνδεσμος

Διακριτική ικανότητα: 800 counts/inch

Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Home Premium, Windows Vista® Business, Windows Vista® Ultimate, Windows® XP Media Center Edition 2005, Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 SP3 Mac OS X Version 10.2 , 10.3 , 10.4 , 10.5

(Εγκατεστημένα από τον κατασκευαστή)

Μήκος καλωδίου: 0.65 m περίπου

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Υγρασία λειτουργίας: 20% έως 80% (μη συμπυκνούμενη)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: −10 °C έως 60 °C

Υγρασία αποθήκευσης: 10% έως 90% (μη συμπυκνούμενη)

Διαστάσεις: 54 × 15 × 71 mm περίπου (Π/Υ/Β)

Μάζα: 50 g περίπου (με το καλώδιο)

Οι σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεση του ποντικιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι αυτό συνδέοντάς το με μια θύρα USB του υπολογιστή σας.

Συνδέστε το ποντίκι αυτό με μια θύρα USB του υπολογιστή σας. Το ποντίκι αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας, και είναι έτοιμο προς χρήση.

Σημειώσεις

- Όταν συνδέετε το ποντίκι αυτό με τον υπολογιστή σας, ή όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας, μην μετακινείτε το ποντίκι μέχρι να αναγνωριστεί.
- Μην συνδέετε σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας πλήμνη USB (hub).

- Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.**
- Συνδέστε το ποντίκι αυτό με μια θύρα USB του υπολογιστή σας.** Ο υπολογιστής σας αναγνωρίζει αυτομάτως το ποντίκι, επιτρέποντάς σας να το χρησιμοποιήσετε.

Σημειώσεις


- Μερικοί υπολογιστές ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση δίσκου με το λειτουργικό σύστημα. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που φαίνονται στον υπολογιστή σας.
- Ανάλογα με την κατάσταση του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήματος, η λειτουργία του ποντικιού ενδέχεται να γίνει ασταθής ή ανέφικτη. Στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Αντιμετώπιση προβλημάτων”.
- Αφού αποσυνδέσετε το ποντίκι αυτό από τη θύρα USB, περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα πριν το επανασυνδέσετε. (Αν το συνδέσετε αμέσως, πιθανόν να μην αναγνωριστεί.)

⚡ Τip

Μπορείτε να συνδέσετε/αποσυνδέσετε το ποντίκι αυτό χωρίς να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία του υπολογιστή σας με ρεύμα.

Ρύθμιση καλωδίου


Μπορείτε να μαζέψετε το καλώδιο και το βύσμα όπως φαίνεται.

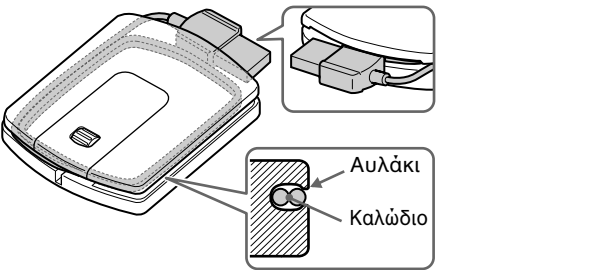

⚡ Τip

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου που χρησιμοποιείται ανάλογα με το χρόνο του τυλιγμένου καλωδίου.

Όταν τυλίγετε το καλώδιο, εισάγετε το καλώδιο μέσα στο αυλάκι στο πάνω μέρος της θήκης, όπως φαίνεται στο σχήμα.

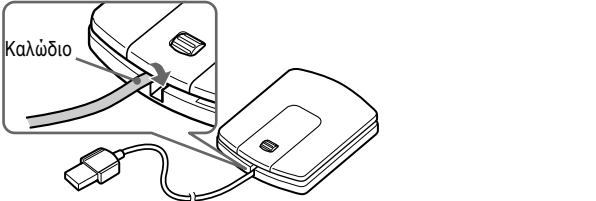

Σημειώσεις

- Όταν τυλίγετε το καλώδιο, τυλίξετε το κατά μήκος του αυλακιού γύρω από το σώμα του ποντικιού έτσι ώστε να πάρετε τα μπόσικα. Τα μπόσικα στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Μην τραβάτε το καλώδιο δυνατά. Πιθανόν να προκληθεί ζημιά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το περίβλημα του ποντικιού, καθώς πιθανόν να αφήσει σημάδια στο μαλακό περίβλημα ή να προκαλέσει ζημιά στα κουμπιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιάσει οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες ενώ χρησιμοποιείτε το παρόν ποντίκι, ανατρέξτε στον παρόντα οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για βοήθεια στην επανόρθωση του προβλήματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο της Sony.

Το ποντίκι δεν λειτουργεί.

- Το ποντίκι δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή σας μέσω της θύρας USB στην οποία είναι συνδεδεμένο.**
 - Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερες από μια θύρες USB, προσπαθήστε να συνδέσετε το ποντίκι σε άλλη θύρα USB. (Αφού αποσυνδέσετε το ποντίκι από τη θύρα USB, επανασυνδέστε το μετά από πέντε περίπου δευτερόλεπτα.)
 - Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του υπολογιστή σας ενώ το ποντίκι παραμένει συνδεδεμένο, και κατόπιν εκκινήστε τον μετά από 30 περίπου δευτερόλεπτα. (Αν το ποντίκι σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή αρκετές φορές.)
- Ο οπτικός αισθητήρας δεν λειτουργεί κανονικά.**
 - Εξαιτίας της φύσης του συγκεκριμένου οπτικού ποντικιού, μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε γυαλί, καθρέφτη, ή γυαλιστερή επιφάνεια καθόσον δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανονικά. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σε mouse pad, ή βάλτε κατάλληλο υλικό από κάτω του.
- Ο σύνδεσμος USB δεν έχει συνδεθεί κανονικά.**
 - Αφού κλείσετε όλες τις εφαρμογές, επανασυνδέστε το σύνδεσμο USB. (Αφού αποσυνδέσετε το ποντίκι από τη θύρα USB, επανασυνδέστε το μετά από πέντε περίπου δευτερόλεπτα.)
- Το ποντίκι έχει συνδεθεί μέσω πλήμνης USB ή πλκτρολογίου.**
 - Συνδέστε το ποντίκι απευθείας με τον υπολογιστή σας.
- Η θύρα USB έχει απενεργοποιηθεί από τον υπολογιστή σας. [Για Windows]**
 - Δοκιμάστε τα εξής, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή ένα άλλο ποντίκι που λειτουργεί. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο [System] στο [Control Panel], και κάντε κλικ στο [Device Manager]. Αν εμφανιστεί θαυμαστικό (!) δίπλα στο εικονίδιο της συσκευής USB ή στο εικονίδιο του ποντικιού, επιλέξτε το (!), κάντε κλικ στο [Delete], και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
- Η θύρα USB έχει απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσει BIOS. [Για Windows]**
 - Ελέγξτε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του BIOS στον υπολογιστή σας. Η θύρα USB ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη θύρα USB σύμφωνα με το εγχειρίδιο, κλπ του υπολογιστή σας.

Εμφανίζεται η ένδειξη [Found New Hardware wizard] (Βρέθηκε νέος εξοπλισμός) όταν συνδέω το ποντίκι αυτό με τον υπολογιστή μου. [Για Windows]

- Ο υπολογιστής σας έχει περισσότερες από μία θύρες USB.**
 - Ο οδηγός USB πιθανόν να έχει εγκατασταθεί σε κάθε θύρα σύμφωνα με τον υπολογιστή. Κάντε κλικ στο [Cancel] στο [Found New Hardware wizard] και επανασυνδέστε το ποντίκι σας με τη θύρα USB για την οποία ο οδηγός έχει ήδη εγκατασταθεί. Διαφορετικά, εγκαταστήστε τον οδηγό για όλες τις θύρες USB στις οποίες επιθυμείτε να συνδέσετε το ποντίκι.

Μερικές φορές ο δείκτης δεν μετακινείται έστω και αν το ποντίκι λειτουργεί.

- Το ποντίκι βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας αυτόματης κύλισης.**
 - Πιέστε το ροδάκι για να βγείτε από τον τρόπο αυτόν.
- Ο οπτικός αισθητήρας δεν λειτουργεί κανονικά.**
 - Εξαιτίας της φύσης του συγκεκριμένου οπτικού ποντικιού, μην το χρησιμοποιείτε πάνω σε γυαλί, καθρέφτη, ή γυαλιστερή επιφάνεια καθόσον δεν πρόκειται να λειτουργήσει κανονικά. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σε mouse pad, ή βάλτε κατάλληλο υλικό από κάτω του.

Δεν συμβαίνει τίποτε όταν πιέζω τα κουμπιά του ποντικιού.

- Ο σύνδεσμος USB δεν έχει συνδεθεί κανονικά.**
 - Αφού κλείσετε όλες τις εφαρμογές, επανασυνδέστε το σύνδεσμο USB.
- Το ποντίκι αυτό δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.**
 - Χρησιμοποιήστε ένα λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από το ποντίκι αυτό.
- Τα χαρακτηριστικά κύλισης δεν λειτουργούν.**
 - Το ποντίκι αυτό δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.**
 - Χρησιμοποιήστε ένα λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από το ποντίκι αυτό.
 - Είναι ανοικτή εφαρμογή που δεν υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά κύλισης.**
 - Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν τα χαρακτηριστικά κύλισης.

Η ταχύτητα του δείκτη δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε υπολογιστή notebook.

Η ενσωματωμένη συσκευή κατάδειξης στον υπολογιστή notebook έχει προτεραιότητα. Επομένως, πιθανόν να μην είναι εφικτή η ρύθμιση του ποντικιού USB.

Οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων του ποντικιού έχουν απενεργοποιηθεί. [Για Windows]

- Περισσότερα από ένα ποντίκια έχουν συνδεθεί στις θύρες USB.**
 - Αποσυνδέστε όλα τα άλλα ποντίκια εκτός από αυτό.
- Έχει εγκατασταθεί λογισμικό βοηθητικού οδηγού για άλλο ποντίκι.**
 - Απεγκαστήστε το λογισμικό βοηθητικού οδηγού και κατόπιν επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις ιδιοτήτων του ποντικιού από το λειτουργικό σύστημα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την απεγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο, κλπ του λογισμικού βοηθητικού οδηγού. (Η λειτουργία touchpad ενδέχεται να απενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή notebook.)

Ακόμη και αν το ροδάκι γυρίζει, η λειτουργία μεγέθυνσης δεν λειτουργεί.

- Η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τη λειτουργία μεγέθυνσης.**
 - Η λειτουργία μεγέθυνσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία μεγέθυνσης.

Ακόμη και όταν το ποντίκι μου χρησιμοποιείται, η οθόνη είναι σκοτεινή ή ο υπολογιστής μπαίνει σε τρόπο λειτουργίας System Standby ή System Hibernation.

- Ανάλογα με τον εξοπλισμό USB που χρησιμοποιείτε, ο υπολογιστής ενδέχεται να μπει σε τρόπο λειτουργίας System Standby ή System Hibernation ενώ χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός USB.**
 - Για να μην επιτρέψετε στον υπολογιστή σας να μπει στους παραπάνω τρόπους λειτουργίας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης ισχύος του υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στην ηλεκτρονική βοήθεια του υπολογιστή σας notebook.
 - Αγγίξτε το touchpad ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να βγείτε από τους συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας

Προφυλάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υγεία σας ενδέχεται να επηρεαστεί αν δεν τηρήσετε τα παρακάτω.

Παρατεταμένη χρήση του προϊόντος αυτού ενδέχεται να καταπονήσει τον καρπό ή το βραχίονά σας. Αν αισθανθείτε πόνο κατά τη χρήση, σταματήστε αμέσως και κάντε ένα διάλειμμα. Αν ο πόνος επιμένει, ακόμη και μετά από μεγάλη ανάπαυση, συμβουλευθείτε τον ιατρό.

Περί ασφαλείας

Αν πάσει μέσα στο περίβλημα κάποιο στερεό ή υγρό, αποσυνδέστε το ποντίκι USB και στείλτε το για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό πριν το χρησιμοποιήσετε.

Περί τοποθέτησης

Μην τοποθετείτε το ποντίκι USB στις εξής θέσεις:

- Σε ασταθή επιφάνεια
- Σε χαλί ή μοκέτα
- Σε πολύ υγρές περιοχές, ή σε μέρη χωρίς εξαερισμό
- Σε μέρη με πολλή σκόνη
- Σε περιοχές εκτεθειμένες στο απευθείας ηλιακό φως ή με αυξημένη θερμοκρασία
- Σε υπερβολικό ψύχος
- Σε αυτοκίνητο με τα παράθυρα κλειστά.

Περί λειτουργίας

Αν το ποντίκι USB μεταφερθεί αμέσως από μια ψυχρή σε θερμή θέση, ή τοποθετηθεί σε πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπεκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό του. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, το ποντίκι ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε περίπου 30 λεπτά για να εξατμιστεί η υγρασία. Αν το ποντίκι σας δεν λειτουργεί κανονικά μετά από μία ώρα, συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο εμπορικό αντιπρόσωπο της Sony.

Η Sony απαλλάσσει από την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή άλλο πρόβλημα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της χρήσης του ποντικιού αυτού.



Τürkçe

UYARI

Yangın veya elektrik çarpmaya tehlikesini önlemek için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.

AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61 , 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

	Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
	

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

Müşteri Desteği

Aşağıdaki URL, fare ve sık sorulan sorular ve yanıtlar için en son müşteri desteği hakkında bilgi içermektedir.
http://www.sonybiz.net/pcperipherals

Telif hakları hakkında


- Microsoft, Windows ve Windows Vista, Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın kayıtlı ticari markalarıdır.
- Mac OS, A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Computer, Inc.'in ticari markasıdır.
- Tüm diğer şirket ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalardır. ™ ve © işaretleri, bu elkitabında bulunmamaktadır.
- Telif hakkı yasaları, telif hakkı sahibinin izni olmaksızın bu fareyle birlikte verilen yazılımın veya yanında bulunan elkitabının tümüyle veya kısmen çoğaltılmasını ya da yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır.

- Hiçbir durumda SONY, üçüncü taraf tarafından yapılan bildirimler dahil olmak üzere bu fare ile birlikte verilen yazılım kullanımından doğan herhangi bir finansal zarar veya kar kaybından sorumlu tutulamaz.
- Hatalı üretimin sonucu olarak bu üründe bir problem oluşması durumunda, SONY ürünü değiştirir. Bununla birlikte SONY başka bir sorumluluk taşımamaktadır.
- Bu fareyle birlikte verilen yazılım tasarlanmıştır olduğu donanım dışında kullanılamaz.
- Lütfen, kaliteyi artırmak için devam eden çabanın sonucu olarak, bu fareyle birlikte verilen yazılımın özelliklerinin önceden bildirirmede bulunulmadan değiştirilebileceğine dikkat edin.

Farenizin Paketini Açma

Bu ürünü kullanmadan önce paketin içeriğini kontrol edin. Herhangi bir şey eksikse, bu ürünü satın aldığınız Sony satıcısıyla veya bölgenizde hizmet veren Sony servis temsilcisiyle bağlantı kurun.

- Fare SMU-M10

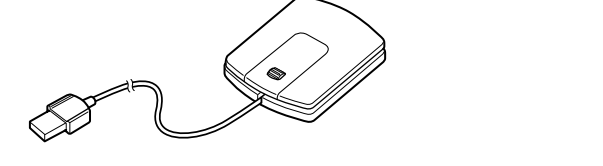

- Çalıştırma yönergeleri (4)
- Garanti kartı (1)

Parçaların tanımı



Teknik Özellikler

Konektör: USB konektörü

Kavrama gücü: 800 adet/inç

Uyumlu işletin sistemleri: Windows Vista® Home Basic, Windows Vista® Home Premium, Windows Vista® Business, Windows Vista® Ultimate, Windows® XP Media Center Edition 2005, Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 SP3 Mac OS X Sürium 10.2 , 10.3 , 10.4 , 10.5

(Üretici kurulumlu)

Kablo uzunluğu: Yaklaşık 0,65 m

Çalıştırma sıcaklığı: 5°C - 35°C

Çalıştırma nemi: %20 - %80 (yoğunlaşmamış)

Saklama sıcaklığı: −10°C - 60°C

Saklama nemi: %10 - %90 (yoğunlaşmamış)

Boyutlar: Yaklaşık 54 × 15 × 71 mm (g/y/d)

Ağırlık: Yaklaşık 50 gr (kablo dahil)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Fareyi Bağlama

Bu fareyi bilgisayarınızın USB girişine bağlayarak kullanabilirsiniz.

Fareyi bilgisayarınızın USB girişine bağlayın. Fare, bilgisayarınız tarafından tanınır ve kullanıma hazır hale gelir.

Notlar

- Fareyi bilgisayarınıza bağladığınızda veya bilgisayarınızı başlattığınızda tanınana kadar fareyi hareket ettirmeyin.
- Bir USB hub kullanarak bilgisayara bağlamayın.

- Bilgisayarınızı başlatın.**
- Fareyi bilgisayarınızın USB girişine bağlayın.** Bilgisayarınız otomatik olarak fareyi, kullanımınıza hazır hale gelecek şekilde tanır.

Notlar

- Bazı bilgisayarlar İşletim Sistemi diskinin kurulmasını gerektirebilir. Bu durumda bilgisayarınızda gösterilen yönergeleri takip edin.
- Bilgisayar veya İşletim Sisteminin koşuluna bağlı olarak bu farenin çalışması dengesiz veya imkansız olabilir. Böyle bir durumda “Sorum Giderme” ye başvurun.
- Farenin USB girişinden bağlantısını kestikten sonra yeniden bağlanmadan önce yaklaşık beş saniye bekleyin. (Hemen yeniden bağlarsanız tanınamayabilir.)

⚡ İpuçu

Fareyi bilgisayarınızı kapatmadan bağlayabilir/bağlantısını kesebilirsiniz.

