

SONY

TR
CZ

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu



ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F

Yeni Sony IC kaydedicinize hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başlatma Kılavuzu'nda IC kaydedicinin temel işlemleriyle ilgili talimatlar yer almaktadır.

Lütfen belgeyi dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı dileriz.

Aygıtlarla birlikte verilen öğeleri kontrol edin.

- IC Kaydedici (1)
- Stereo kulaklık (1)
- USB bağlantı destek kablosu (1)
- NH-AAA (AAA boyutlu) şarj edilebilir pil (1)
- Pil kutusu (1)
- Taşıma çantası (1)
- Uygulama yazılımı, Sound Organizer (CD-ROM) (1)
- Kullanım Talimatları (Dahili bellekte kayıtlıdır)

İsteğe bağlı aksesuarlar

- Elektret kondansatörlü mikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3
- Şarj edilebilir pil NH-AAA-B2KN
- USB AC adaptörü AC-U50AG
- Pil şarj cihazı BCG-34HSN
- Kompakt şarj cihazı ve 2-pc AAA Çok Kullanımlı Premium piller BCG-34HS2KAN

UYARI

Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

DIKKAT

Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski. Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.

Kapasite (Kullanılabilir kapasite)

ICD-UX522/UX522F : 2 GB (yaklaşık 1,80 GB = 1.932.735.283 Bayt)

ICD-UX523/UX523F : 4 GB (yaklaşık 3,60 GB = 3.865.470.566 Bayt)

Bellek kapasitesinin bir kısmı yönetim alanı olarak kullanılır.

Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB Direktifleri'ni uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir




Bu ürünün imalatçısı Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Her türlü servis ve garanti sorunuyla ilgili olarak lütfen servis ya da garanti için verilmiş farklı dokümanlardaki adreslere başvurun.

Olası işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde dinlemeyin.




Yeni IC kaydedicinizi deneyelim

1. Gücü açın.

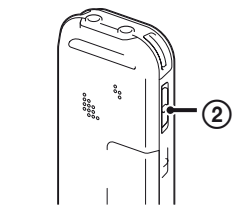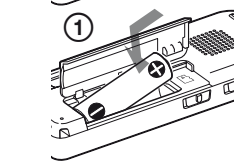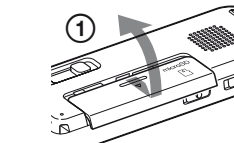


1 Pili kutupları doğru yöne bakacak şekilde takın.

2 Gücü açın.
Pencere ekranı görüntülenene kadar HOLD-POWER anahtarını "POWER" yönünde kaydırın ve basılı tutun.





Gücü kapatmak için "Power Off" animasyonu görüntülenene kadar HOLD-POWER anahtarını "POWER" yönünde kaydırın ve basılı tutun.

Yanlışlıkla çalıştırmayı önlemek için (HOLD)



IC kaydediciyi HOLD durumundan çıkarmak için HOLD-POWER anahtarını ortaya doğru kaydırın.



2. Tarihi ve saati ayarlayın.

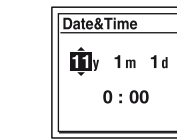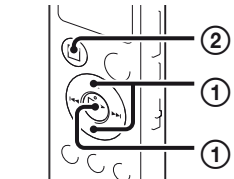

1 Yılı (yılın son iki basamağını) ayarlamak için ▲ veya ▼ ve ardından ►/ENTER düğmesine basın. Sırasıyla ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın. Dakikayı ayarlayıp ►/ENTER düğmesine bastığınızda saat ayarı gösterir.

2 ■STOP düğmesine basın.

3. Menü dilini seçin.

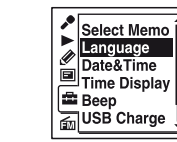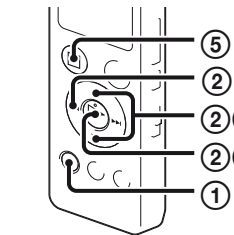

(☞) sekmesi yalnızca ICD-UX522F/UX523F modelinde görüntülenir.

1 MENU düğmesine basın.


2 ◀◀ düğmesine basın ardından ▲ veya ▼ düğmesine basarak ☞ sekmesini seçin ve sonra ►/ENTER düğmesine basın.

3 "Language" ögesini seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve daha sonra ►/ENTER düğmesine basın.

4 Ekran penceresinde kullanmak istediğiniz dili seçmek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve daha sonra ►/ENTER düğmesine basın. Aşağıdaki dilleri seçebilirsiniz: Deutsch (Almanca), English (İngilizce), Español (İspanyolca), Français (Fransızca), Italiano (İtalyanca), Русский (Rusça)

5 ■STOP düğmesine basın.

4. Kaydedin.

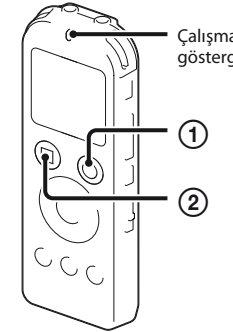


IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, aygıtı HOLD durumundan çıkarmak için HOLD-POWER anahtarını ortaya doğru kaydırdığınızdan emin olun.

1 ●REC/PAUSE düğmesine basın.
Kayıt başlar ve çalışma göstergesi kırmızı renkte yanar.
●REC/PAUSE düğmesine basarak kaydı duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için ●REC/PAUSE düğmesine tekrar basın.

2 Kaydetme işlemini durdurmak için ■STOP düğmesine basın.
Kayıt durur ve çalışma göstergesi turuncu renkte yanıp söner.

5. Dinleyin.

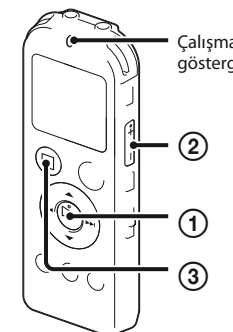


1 ►/ENTER düğmesine basın.
Çalma başlar ve çalışma göstergesi yeşil renkte yanar.

2 VOL -/+ düğmesine basarak ses şiddetini ayarlayın.

3 Çalma işlemini durdurmak için ■STOP düğmesine basın.

6. Silin.

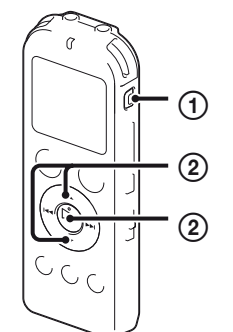

Silinen bir dosyayı geri yükleyemezsiniz.

1 ERASE düğmesine basın.
"Erase?" iletisi görüntülenir ve silinecek dosya onay için çalınır.

2 ▲ veya ▼ ögesini kullanarak "Execute" ögesini seçin ve daha sonra ►/ENTER düğmesine basın.
Seçilen dosya silinirken "Erasing..." iletisi görüntülenir.

Diğer işlemler

Tebrikler! IC kaydedicinizi ayarladınız ve ilk kaydınızı gerçekleştirdiniz. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. IC kaydedicinizden tüm özellikleriyle yararlanmanız için başka faydalı fonksiyonlar ve bilgiler de bulunmaktadır.

Bellek/sekme/klasör/dosya seçme

İçine bir dosya kaydedeceğiniz bir sekme veya klasör seçebilirsiniz. Seçilen klasörde çalınacak veya silinecek dosyayı da belirleyebilirsiniz.

1 Bir sekme seçin.

1. Klasör seçim penceresini görüntülemek için FOLDER ögesine basın.
2. ◀◀ düğmesine basın ardından ▲ veya ▼ düğmesine basarak bir sekme seçin ve sonra ►/ENTER düğmesine basın.

(Ses): IC kaydediciyle kaydedilen dosyaları yönetmek için kullanılabilir alan.

(Müzik): Bilgisayarınızdan aktarılan müzik dosyalarını yönetmek için kullanılan yalnızca çalma alanı.

(Pod yayını): Bilgisayarınızdan aktarılan pod yayını dosyalarını yönetmek için kullanılan yalnızca çalma alanı.

(Dahili bellek) veya (Bellek kartı): Kullanılacak bellek. Dahili bellek ile bellek kartı arasında geçiş yapabilirsiniz.


2 Bir klasör seçin.

▲ veya ▼ düğmesine basarak bir klasör seçin ve ardından ►/ENTER düğmesine basın.
Seçilen klasördeki dosyaları görüntülemek için ►► düğmesine basın.

3 Bir dosya seçin.

Dosya seçimi penceresi görüntülediğinizde ▲ veya ▼ düğmesine basarak istediğiniz dosyayı seçin ve ardından ►/ENTER düğmesine basın. Durdurma modu penceresi görüntülediğinizde ◀◀ ve ►► basarak dosyaları değiştirebilirsiniz.

Kullanım talimatlarını bilgisayarınıza kopyalama

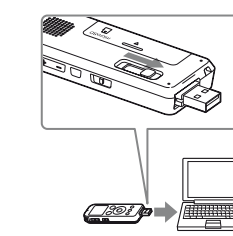

IC kaydedicinin tüm özelliklerini ve fonksiyonlarını açıklayan kullanım talimatları, IC kaydedicinin dahili belleğinde PDF dosyaları olarak kayıtlıdır.

Kullanım talimatlarını Sony destek giriş sayfasından da indirebilirsiniz: <http://support.sony-europe.com/DNA>

1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.

2 Bilgisayarınızda "Instructions" klasörünü açın.
Windows'da: [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] - [IC RECORDER] - [Instructions] öğelerine tıklayın.
Macintosh'ta: Masaüstünde [IC RECORDER] - [Instructions] öğelerine tıklayın.

Daha gelişmiş özellikler

Her işlem hakkındaki ayrıntılar için bilgisayarınıza kopyalanan PDF kullanım talimatlarına bakın.

NOISE CUT

Çalma sesini daha net yapmak için ortam gürültüsünü azaltır.

T-MARK

Dosyanın kaydedilmeye veya çalınmaya başlanacağı noktayı ayarlamak için parça işaretleri ekler.

DPC (SPEED CTRL)

Çalma hızını ayarlar.

MENU

REC Mode, Mic Sensitivity gibi çeşitli menü öğelerini ayarlar.

FM radyo*

Menüyü kullanarak FM radyo istasyonu ayarlamınıza ve kaydetmenize olanak sağlar. Kolay ayarlama için istasyonları önceden ayarlayabilir veya alma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

* yalnızca ICD-UX522F/UX523F için

Sound Organizer (Bilgisayar uygulama yazılımı**)

Bilgisayarınızda Sound Organizer yazılımını kullanarak çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz. IC kaydedici ile kaydedilen dosyaları düzenlemek için Sound Organizer yazılımına içe aktarabilirsiniz. Müzik CD'sindeki müzik dosyalarını veya pod yayını dosyalarını IC kaydediciye aktarmak için içe aktarabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz müzik parçalarından CD'ler oluşturabilirsiniz.

** yalnızca Windows için

Önlemler

Güçle ilgili

Aygıtı yalnızca 1,2V veya 1,5V DC ile çalıştırın. Bir adet NH-AAA şarj edilebilir pil veya bir adet LR03 (AAA boyutlu) alkali pil kullanın.

Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken aygıtı çalıştırmayın.

Kullanımla ilgili

• Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik şok ortamlarında bırakmayın.

• Aygıtın üzerine herhangi bir katı veya sıvı düşecek olursa, derhal pillerini çıkarın ve yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.

Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa, lütfen en yakın Sony bayisine başvurun.