

Kullanma Kılavuzu

Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme
“WALKMAN”inizi Kullanma

NWZ-E373/E374/E375

Kılavuzlar hakkında

Bu Kullanma Kılavuzu'na ek olarak, bu model WALKMAN Guide'dan görüntüleyebileceğiniz Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi) ile gelir. Ayrıntılar için, bkz.“Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme (Kullanıcı Kılavuzu içerir)”.

İçindekiler

Lütfen paketteki öğeleri kontrol edin.

- “WALKMAN” (1)
- Kulaklık (1)
- USB kablosu (1)
- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
- Yazılım

Yazılım Walkman'inizin dahili flaş belleğinde depolanır ve aşağıdaki öğeleri içerir:

- Content Transfer
- Yükleme hakkında ayrıntılar için, bkz.“Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme (Kullanıcı Kılavuzu içerir)”.
- WALKMAN Guide
- Kullanıcı Kılavuzu vb.

Windows İşletim Sistemi ve Windows Media Player Hakkında


İşletim Sisteminin Windows XP (Service Pack 3 veya üstü), Windows Vista (Service Pack 2 veya üstü) veya Windows 7*1 (Service Pack 1 veya üstü) olduğundan ve bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player sürümünün 11 veya 12 olduğundan emin olun.

Windows Media Player kullanımı veya desteği hakkında ayrıntılar için, aşağıdaki web sitesinden Windows Media Player bilgilerine bakın:
<http://support.microsoft.com/>

*1 Windows XP için [Uyumluluk Modu] desteklenmez.

Müzik Aktarmak İçin Üç Yol


Windows Media Player kullanılarak CD'lerden vb.

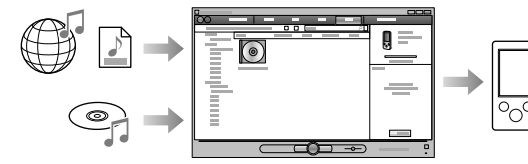

Not


- Walkman'iniz desteklemediğinden telif hakkı korumalı içerikleri aktaramazsınız.

Content Transfer'i kullanarak iTunes*1 vb.'den

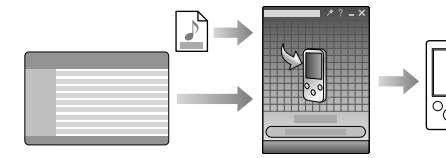

*1 Content Transfer, iTunes 10 veya üstünden Walkman'inize veri aktarımını destekler.


Windows Gezgini'ni kullanılarak sürükleyip bırakma

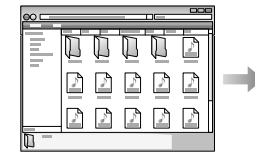

Müzik, videolar veya fotoğrafları aktarma hakkında ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Kullanıcı Kılavuzu, kolaylıkla WALKMAN Guide'dan görüntülenebilir.

Ürünle Verilen Yazılımı Yükleme (Kullanıcı Kılavuzu içerir)

1 Walkman'inizi bilgisayarınıza bağlayın.

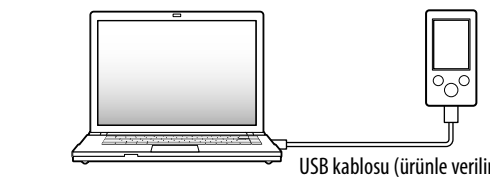

2 Bilgisayarınızda aşağıdaki sırayla şu öğeleri seçin.

[Başlat] - [Bilgisayar] veya [Bilgisayarım] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 [Setup.exe] dosyasını çift tıklayın.

Yükleme sihirbazı görünür.

- [Setup.exe] dosyasını çalıştırdığımızda, Walkman'inizin [Storage Media] klasöründe yer alan [Setup.exe] dosyası bilgisayarınıza yedekleme için kopyalanır ve WALKMAN Guide ve Content Transfer bilgisayarınıza yüklenir.

4 Ekran yönergelerini izleyin.

Yükleme sihirbazı tamamlandıktan sonra, WALKMAN Guide kısıyolu bilgisayarınızın masaüstünde görünür.

- Walkman'iniz bilgisayarınıza bağlıyken, birlikte verilen yazılımın yüklemesi tamamlandığında Content Transfer otomatik olarak başlatılır.

5 WALKMAN Guide'ı başlatmak için masaüstündeki (WALKMAN Guide) öğesini çift tıklayın.

Müzik aktarma vb. hakkında ayrıntılar için WALKMAN Guide'la verilen Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

İpucu

- WALKMAN Guide'ı ve Content Transfer'i [Başlat] menüsünden ([Başlat] tıklatılarak görüntülenir) başlatabilirsiniz.
- Walkman'inizin dahili flaş belleğini formatlayarak [Setup.exe] dosyasını silmeniz bile ürünle verilen yazılımı başka bir bilgisayara aşağıdaki prosedürleri izleyerek yükleyebilirsiniz. [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü bilgisayarınızın [Backup] klasöründen Walkman'e kopyalayın. Sonra, Walkman'i yazılımı yüklemek istediğiniz başka bir bilgisayara bağlayın ve yukarıdaki prosedürü 2. adımdan itibaren izleyin. [Backup] klasörü burada bulunur:
C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E370\Backup
*1 [Program Files(x86)] bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak görüntülenebilir.

WALKMAN Guide ile neler yapabilirsiniz?

WALKMAN Guide aşağıdaki öğeleri içerir:


- Kullanıcı Kılavuzu
- Aşağıdaki içerik web tarayıcınızda görüntülenebilir.
 - Walkman'inizi kullanma ayrıntıları
 - İçeriğinizi Walkman'inize aktarmak için yazılımı kullanma
 - Sorun Giderme
- Müşteri Kayıt Bağlantısı
- Müşteri Desteği Bağlantısı
- Diğer Yararlı Bağlantılar
- İndirme sitesindeki bağlantı bilgilerini vb. içerir.

Birlikte verilen öğeler satın alınan ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

İpucu

- [Setup.exe] dosyasını çalıştırdıktan sonra, Walkman'inizin dahili flaş belleğini formatlayarak [Storage Media] klasöründeki ücretsiz alanı daha etkin kullanabilirsiniz. Walkman'in dahili flaş belleğini formatlamak için arka taraftaki “WALKMAN”inizi ilklemek için (format)” konusuna bakın.

“WALKMAN”inizi Kullanma

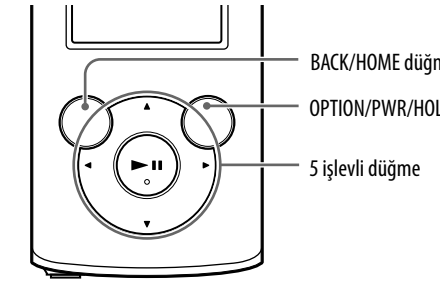

Pili Şarj Etme

Walkman, çalışan bir bilgisayara bağlıyken Walkman'inizin pili yeniden şarj edilir.



Not

- Pilin bozulmasını önlemek için pili en az yılda bir veya iki kez şarj edin.

“WALKMAN”inizi Açma ve Kapatma


Açmak için OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı tutun.

Kapatmak için Duraklatma sırasında OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı tutun. POWER OFF gösterilir, ardından Walkman'iniz bekleme moduna geçer ve ekran kapanır.


Home menüsünü kullanma

Home menüsü BACK/HOME düğmesini basılı tuttuğunuzda görünür. Home menüsü ses çalmak, şarkıları aramak, ayarları değiştirmek vb. için başlangıç noktasıdır.


Home menüsünde, ekranda istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak seçebilirsiniz.

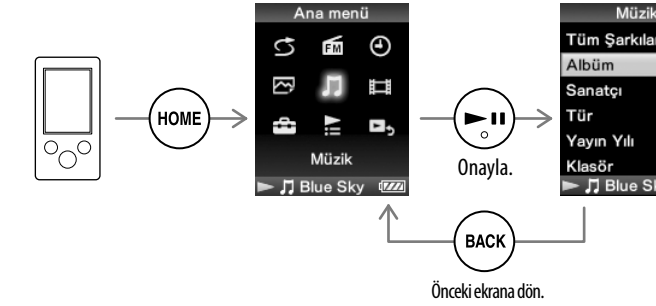

Home menüsü

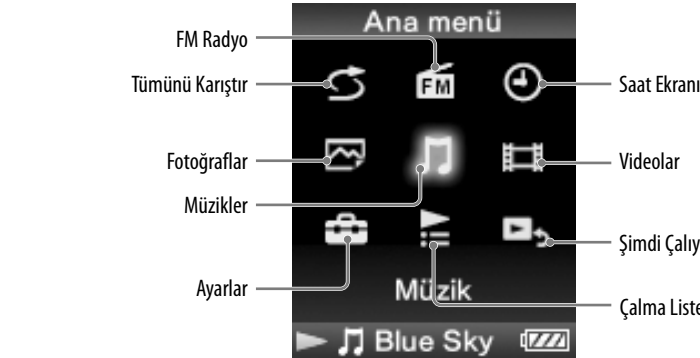


Parçalar ve Kontroller

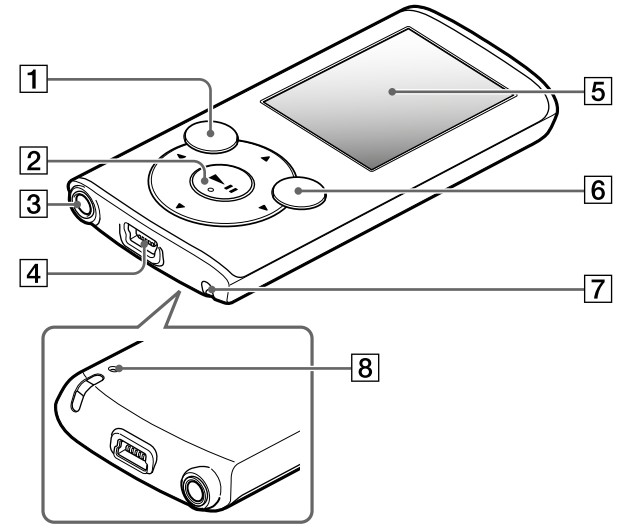

1 BACK/HOME düğmesi

2 5 işlevli düğme*1

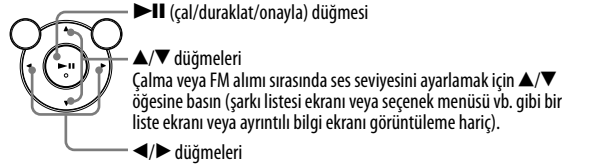

►|| (çal/duraklat/onayla) düğmesi
▲/▼ düğmeleri
Çalma veya FM alımı sırasında ses seviyesini ayarlamak için ▲/▼ ögesine basın (şarkı listesi ekranı veya seçenek menüsü vb. gibi bir liste ekranı veya ayrıntılı bilgi ekranı görüntüleme hariç).
◀/▶ düğmeleri

3 Kulaklık jakı

4 USB konektörü

USB kablosunu bağlayın (ürünle verilir).

5 Ekran

6 OPTION/PWR/HOLD düğmesi

Seçenek menüsünü görüntülemek için basın.
Duraklatma sırasında bu düğmeyi basılı tutarsanız, ekran kapanır ve Walkman'iniz bekleme moduna girer.
Duraklama dışında bu düğmeyi basılı tutarsanız, tüm işlem düğmeleri devre dışı olur (HOLD işlevi). Bu işlevi iptal etmek için, bu düğmeyi tekrar basılı tutun.

7 Kayış deliği

8 RESET düğmesi

Küçük iğne vb. kullanın.

*1 Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı noktalar vardır. Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktalardan yararlanabilirsiniz.

Ses seviyesi işlemi hakkında (Yalnızca Avrupa Yönergelerine uyan ülkeler/bölgeler için)

Ses seviyesi ayarımı [14] değerinden fazla artırdığınızda bir alarm (bip) ve uyarı [Ses seviyesini kontrol et] kulaklarınızı koruma amaçlıdır. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra ses seviyesini [14] değerinden fazla açabilirsiniz.
- İlk uyarıdan sonra, alarm ve uyarı ses seviyesinin [14] değerinden yüksek olduğunu göstermek için toplam her 20 saatte bir tekrar eder; bu durumda, ses seviyesi ilk ayarlamaya otomatik olarak döner.
- Ses seviyesi [14] değerinden yüksek ayarlanırsa ve Walkman cihazını kapatırsanız, ses seviyesi [14] değerine otomatik olarak döner.

Sorun Giderme

Walkman'iniz beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Kullanıcı Kılavuzu'ndaki (HTML belgesi) "Sorun Giderme"de sorunun belirtilerini bulun ve listelenen düzeltme işlemlerini deneyin.

Bir bilgisayara bağlanma hakkında ayrıntılar için sağdaki tablolara bakın.

2 Pili şarj etmek için Walkman'inizi bilgisayarınıza bağlayın.

Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.

3 Küçük bir iğne vb. ile RESET düğmesine basın.


Walkman'inizi sıfırlamadan önce, oynatılmakta olan hiç şarkı, video vb. olmadığını kontrol edin. Sonra, Walkman'i güvenli bir şekilde sıfırlayabilirsiniz.


4 Konuyla ilgili bilgi için her yazılımın Yardım bölümüne bakın.

5 Müşteri destek web sitelerinden birinde sorunla ilgili bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Müşteri desteği Web siteleri hakkında bilgi için, bkz. "En son bilgiler için".

6 Yukarıda listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz, en yakın Sony bayisine başvurun.

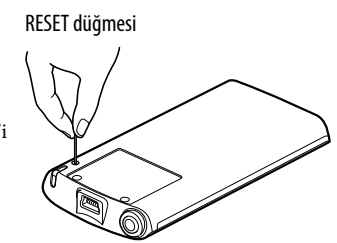

Belirti	Neden/Çözüm
Walkman'iniz pili şarj edemiyor.	<ul style="list-style-type: none">USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır. → USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir. →  simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz. Pili 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında şarj edin.Bilgisayar açık değildir. → Bilgisayarı açın.Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme durumuna geçmiştir. → Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme durumundan çıkarın.Bir USB hub kullanılıyordur. → Walkman'inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.Bilgisayarda yüklü işletim sistemi Walkman'iniz tarafından desteklenmiyordur. → Walkman'i şarj etmek için Walkman'i Walkman'in desteklediği bir işletim sistemi olan bir bilgisayara bağlayın.Walkman'inizi bir yıldan uzun bir süre kullanmamışsınızdır. → Walkman'in kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.
Bilgisayara USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlanıldığında [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm gcrsz olck.] görünmez (Bilgisayar Walkman'inizi tanımaz).	<ul style="list-style-type: none">Kalan pil gücü yetersizdir. → Pili Walkman'inizi en az 5 dakika çalışan bir bilgisayara bağlayarak şarj edin.USB kablosu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır. → USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.Bir USB hub kullanılıyordur. → Walkman'inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

Belirti	Neden/Çözüm
Bilgisayara USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlanıldığında [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm gcrsz olck.] görünmez (Bilgisayar Walkman'inizi tanımaz).	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayarınızdaki USB konektöründe bir sorun olabilir. → Walkman'inizi bilgisayarınızdaki başka bir USB konektörüne bağlayın.Walkman'inizi ilk kez kullanıyorsanız veya pilin gücü düşüğe, Walkman bir bilgisayara bağlandıktan sonra mesajın görüntülenmesi yaklaşık 5 dakika sürebilir. Bu bir arıza değildir.Yazılım yetkilendirilmesi yürütülebilir ve bu daha uzun zaman alabilir. Biraz bekleyin.Yazılım yüklemesi başarısız oldu. → Yazılımı, yükleme programını kullanarak yeniden yükleyin. Aktarılmış olan veriler korunur.Bilgisayar aktarım için kullanılandan başka bir yazılımı çalıştırıyordur. → USB kablosunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve yeniden takın. Sorun devam ederse, USB kablosunu çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra USB kablosunu tekrar takın.Bilgisayarınızda çalışan yazılım ortamına bağlı olarak Walkman'inizde [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm gcrsz olck.] görünmeyebilir. → Windows Media Player veya Windows Gezginini etkinleştirin.
Walkman'iniz bilgisayara bağlandığında kararsız hale geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Bir USB hub ünitesi veya USB uzatma kablosu kullanılıyordur. → Walkman'iniz bir USB hub veya uzatma kablosu ile bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.Windows Media Player 11 veya 12'yi yükledikten sonra birlikte verilen yazılımı yükleyin. Windows Media Player hakkında bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın: http://support.microsoft.com/
Birlikte verilen yazılımı yüklemek için [Setup.exe] dosyası çift tıklatıldığında, [Setup.exe] çalışmaz ve Özellikler penceresi açılır.	<ul style="list-style-type: none">Windows Media Player 11 veya 12'yi yükledikten sonra birlikte verilen yazılımı yükleyin. Windows Media Player hakkında bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın: http://support.microsoft.com/

"WALKMAN"inizi ilkleme için (format)

Walkman'inizin dahili flash belleğini formatlayabilirsiniz. Bellek formatlanırsa, Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi) dahil tüm dosyalar silinecektir. Belleği formatlamadan önce bellekte yüklü olan verileri doğruladığınızdan ve gerekli dosyaları önceden bilgisayarınızın sabit diskine veya başka bir cihaza aktardığınızdan emin olun.

1 Home menüsü görünene kadar BACK/HOME düğmesini basılı tutun.

2 [Ayarlar] – [Ortak Ayarlar] – [Biçim] – [Evet] – [Evet] öğelerini sırasıyla seçin.

Ögeyi seçmek için ▲/▼/◀/▶ düğmesine basın ve sonra onaylamak için ►|| düğmesine basın.
İlklendirme tamamlandığında [Bellek formatlandı.] gösterilir.

Not

- Dahili flaş belleği Windows Gezginini kullanarak formatlamayın. Dahili flaş belleği formatlarsanız, Walkman'inizde formatlayın.

Uyarılar

Ürünle verilen kulaklık açık hava tasarımı olduğundan, kulaklıktan ses çıkabilir. Yakınızdakileri rahatsız etmemeyi unutmayın.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

Bkz. Kullanıcı Kılavuzu (HTML belgesi).

En son bilgiler için

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu öğelerle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin.
ABD'deki müşteriler için:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanadadaki müşteriler için:
<http://esupport.sony.com/ca/>

Avrupadaki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin Amerikadaki müşteriler için:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
<http://www.sony-asia.com/support>

Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>